

**KRL**  
gaming art

# INSTRUKCJA

MONTAŻU I UŻYTKOWANIA



ODWIEDŹ NAS:  
[www.gamingart.pl](http://www.gamingart.pl)

# I. Wypakowanie

Nie wyciągaj blatu biurka z opakowania, wygodnie dokręcisz nogi lub stelaż.

Wypakuj nogi lub stelaż z dołączonej paczki.

Wyciągnij również kartonik z akcesoriami do wyposażenia.

## II. Montaż

Jeśli Twoje biurko posiada:



### NOGI OKRĄGŁE

Dokręć mocno nogi do podstaw aluminiowych zamontowanych do blatu.



### STELAŻ Z BELKĄ


Stelaż w odrębnym opakowaniu. Wyciągnij z niego instrukcję i postępuj zgodnie z informacjami tam zawartymi. Zmontowany stelaż przyłóż do blatu tak, aby otwory pokrywały się z nawierconymi miejscami. Przykręć stelaż.



### STELAŻ ELEKTRYCZNY

Stelaż w odrębnym opakowaniu. Wyciągnij z niego instrukcję i postępuj zgodnie z informacjami tam zawartymi. Zmontowany stelaż przyłóż do blatu tak, aby otwory pokrywały się z nawierconymi miejscami. Przykręć stelaż.

**Dokręcić dokładnie wszystkie śruby!**

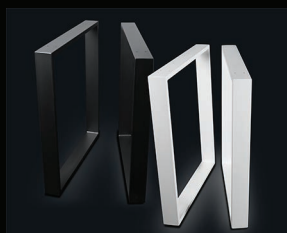

### RAMY STALOWE


Wyciągnij z odrębnego opakowania i skręć dostarczonymi śrubami dopasowując kolorowe oznaczenia na blacie i ramach. Śruby znajdują się w małym opakowaniu z wyposażeniem.

Następnie z pomocą drugiej osoby chwyć blat za krótsze boki i ustaw biurko do pozycji użytkowania.

Jeśli jest taka możliwość wypoziomuj dobrze stopki stelaża.

**WAŻNE!** Nie przeciągaj biurka po podłożu (istnieje ryzyko poluzowania dokręconych elementów i utraty stabilności). Z pomocą drugiej osoby unieś biurko i przenieś w docelowe miejsce.

# III. Wyposażenie

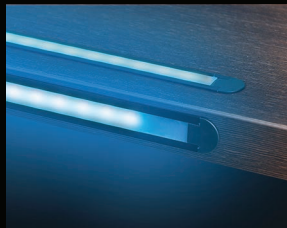

## PODŚWIETLENIE LED


LEDy RGB posiadają dołączony zasilacz oraz pilot WI-FI z możliwością zmiany kolorów oraz trybów oświetlenia.



## GNIAZDO WPUSZCZANE

Podłącz do prądu.

Ostrożnie! Montażu i podłączenia do sieci zasilającej powinna wykonywać tylko i wyłącznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach oraz uprawnieniach ze względu na istniejące ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

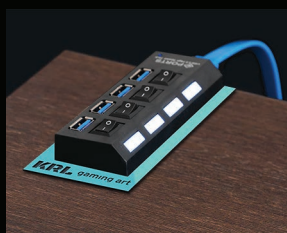

## HUB USB

Podłącz z komputerem dołączonymi przewodami.



## ICY BOX ALLIN1

Podłącz z komputerem dołączonymi przewodami.



## ŁADOWARKA INDUKCYJNA

Podłącz z komputerem dołączonymi przewodami.

## IV. Użytkowanie

Biurko należy użytkować w pomieszczeniu gwarantującym zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi. Wilgotność powietrza nie może przekraczać 70% a temperatura pomieszczenia powinna zawierać się w przedziale 15-30° C. Biurko należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Należy dbać o fronty oraz blat biurka, aby nie były narażone na tarcie o jakikolwiek element. Bezpośrednio na blat nie można stawiać gorących przedmiotów. Należy chronić biurko przed działaniem wody. Blat najlepiej czyścić wilgotną tkaniną, a następnie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą tkaniną. W razie wątpliwości co do sposobu użytkowania biurka, przed podjęciem jakichkolwiek czynności nie opisanych w niniejszej instrukcji należy skontaktować się z producentem.

Ostrożnie! Montażu i podłączenia do sieci zasilającej powinna wykonywać tylko i wyłącznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach oraz uprawnieniach ze względu na istniejące ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

## V. Serwis



### PODŚWIETLENIE LED

Proszę sprawdzić czy po naciśnięciu przycisku świeci się czerwona dioda na pilocie (może być włożony ochronny przezroczysty papierek od baterii, który trzeba wyciągnąć).

W niektórych przypadkach trzeba zaprogramować pilot od początku.

Instrukcja programowania pilota:

- proszę odłączyć zasilacz na ok. 4 sekundy
- proszę podłączyć zasilacz i jednocześnie wcisnąć na pilocie razem dwa skrajne przyciski - "color minus" oraz "bright minus" (mamy na to tylko 3-4 sekundy od ponownego załączenia zasilacza, jeśli się nie zdąży to trzeba powtórzyć)
- po wciśnięciu razem tych klawiszy diody muszą mrugnąć raz na białą, będzie to oznaczać że pilot jest zaprogramowany i działa.





### STELAŻ ELEKTRYCZNY

Jeśli z jakichś powodów stelaż elektryczny przestanie działać i na programatorze będą się wyświetlać inne informacje niż wysokość biurka, należy przeprowadzić restart.

Instrukcja restartu:

- proszę przycisnąć i przytrzymać razem przyciski "3" oraz "M" przez około 10 sekund lub do usłyszenia sygnału dźwiękowego
- następnie natychmiast wcisnąć przycisk "strzałka w dół" i trzymać do momentu aż zjedzie do końca w dół i programator będzie wskazywał znowu pozycję biurka.



**KRL gaming art**

ul. Owocowa 1  
55-002 Łany

☎ 48 531 579 768

✉ [serwis@gamingart.pl](mailto:serwis@gamingart.pl)